

Numero di parte:
1990522

Modelli:
Interceptor Bear 650

AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.


AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.

AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.

ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.



Parti fornite: 1990522

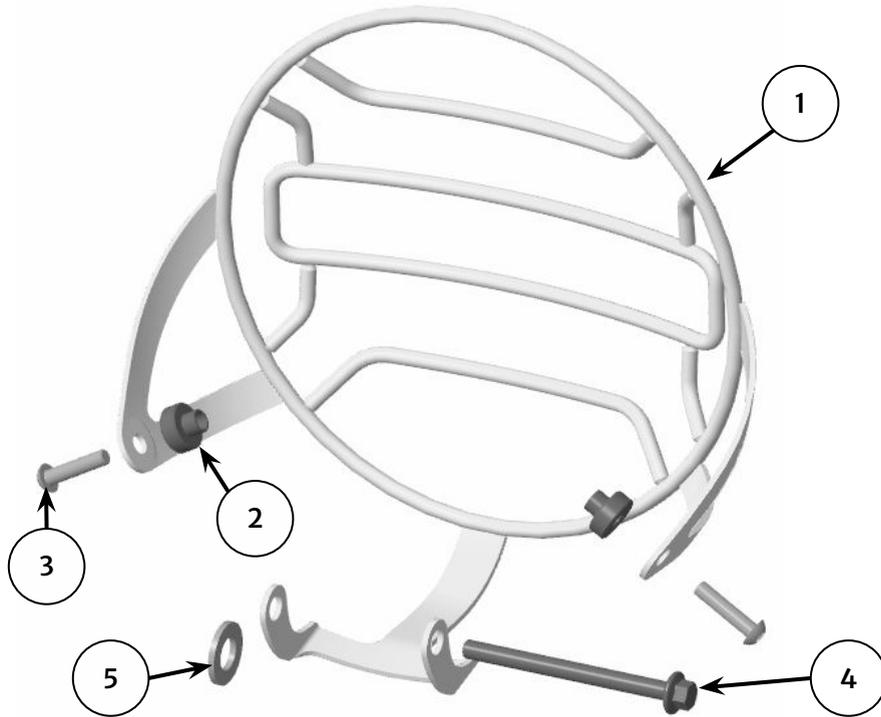

Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Griglia proiettore	1
2	Distanziale	2
3	Vite, M5 x 22mm	2
4	Vite, M6 x 70mm	1
5	Rondella	1

1 Rimuovere la targa, se presente (1), le viti di montaggio dei fari (2) e il dado con piastra sul lato opposto (non mostrato).


Conservare la targa e le viti per il riutilizzo.

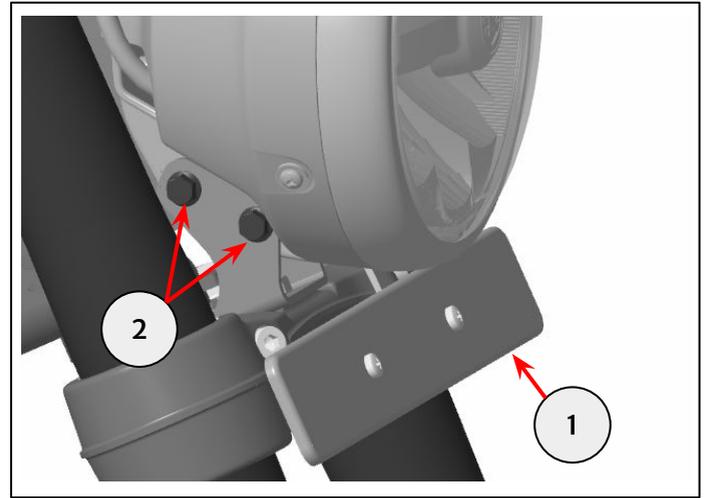

2 Allineare la griglia proiettore (1) come mostrato. Fissare la griglia attraverso il supporto inferiore anteriore con una vite M6 x 70 mm (2) fornita nel kit sul dado con piastra precedentemente rimosso al passaggio 1.



Rimontare una vite M6 x 65 (3) precedentemente rimossa al passaggio 1 insieme alla rondella (4) fornita nel kit attraverso il punto di montaggio posteriore del dado con piastra (5). Non serrare completamente in questa fase.

Nota: Forcella non in figura per chiarezza.

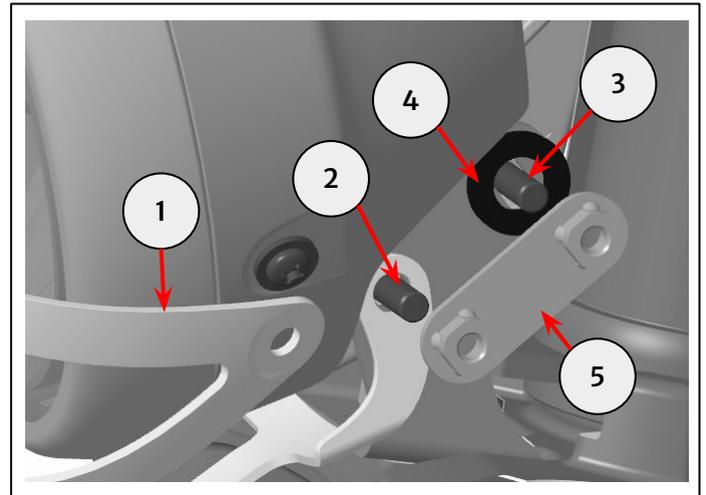



3 Rimuovere le viti (1) su entrambi i lati del proiettore e conservarle per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

Prendere i due distanziali (2) forniti nel kit e posizionarli su entrambi i lati dell'unità proiettore.

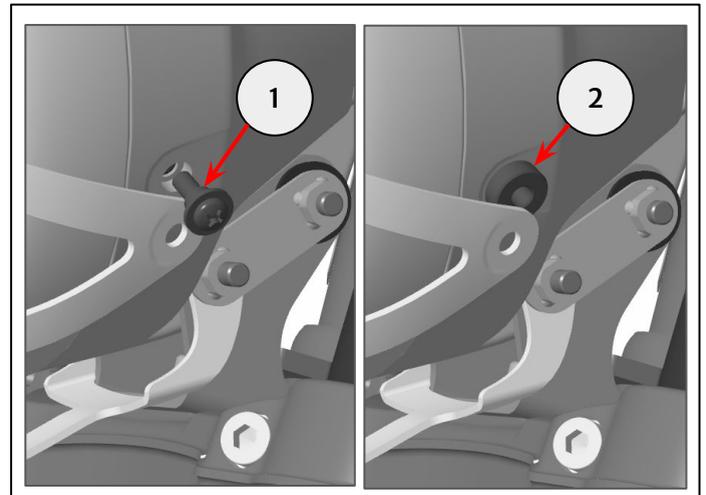

4 Allineare la griglia proiettore (1) come mostrato. Fissare la griglia attraverso i supporti laterali con due viti M5 x 22 mm (2) fornite nel kit.

Serrare le viti a 5 Nm.

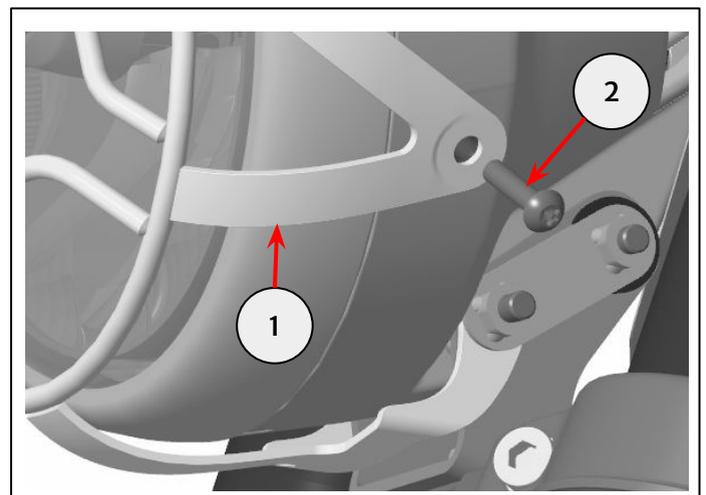


5 Allineare l'angolo proiettore come descritto nel manuale e serrare le viti dell'attacco inferiore (1) a **10 Nm**.

Rimontare la targa (2).



Bussola da 10 mm e chiave dinamometrica
Cacciavite PH2

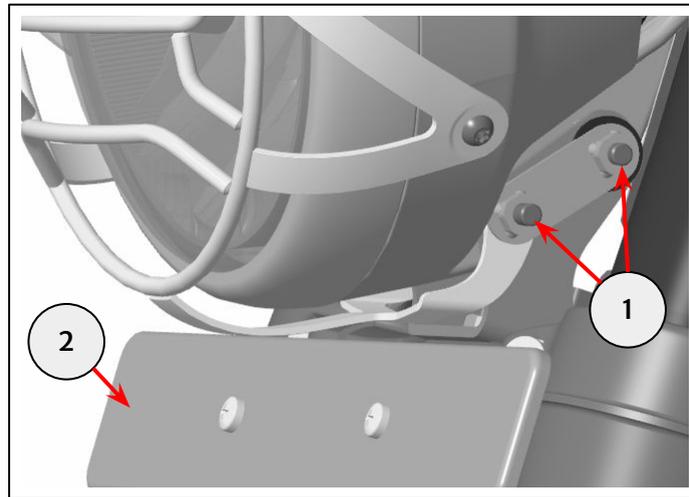

AVVERTENZA: Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.